Model: G8923-BZ-I, G8923-WH-I (E)
Modèle : G8923-BZ-I, G8923-WH-I (F)
Modelo: G8923-BZ-I, G8923-WH-I (S)

Good Earth Lighting®

(E) Dusk-to-Dawn Light (Page 2)
(F) Luminaire crépusculaire (Page 3)
(S) Luz anochecer - amanecer (Página 5)

To Begin/Pour commencer/Para comenzar

(E) WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:
(F) AVERTISSEMENT: lisez ces instructions importantes relatives à la sécurité avant l'installation. Vérifiez que vous disposez des équipements suivants:
(S) ADVERTENCIA: Revise las instrucciones de seguridad importantes antes de realizar la instalación. Asegúrese de que tiene lo siguiente:

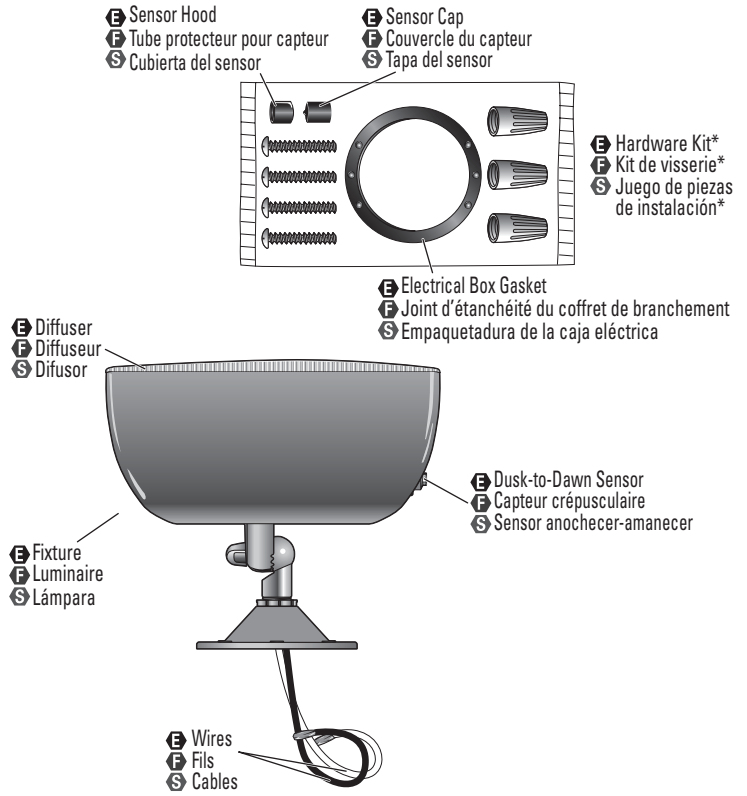

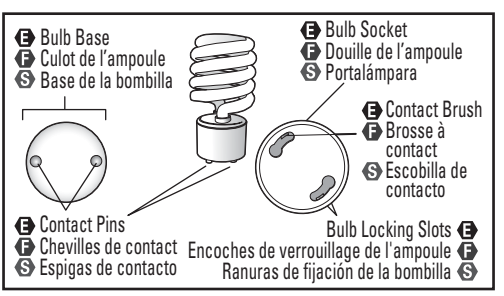
(E) Bulb Base
(F) Culot de l'ampoule
(S) Base de la bombilla
(E) Bulb Socket
(F) Douille de l'ampoule
(S) Portalámpara
(E) Contact Brush
(F) Brosse à contact
(S) Escobilla de contacto
(E) Contact Pins
(F) Chevilles de contact
(S) Espigas de contacto
Bulb Locking Slots (E)
Encoches de verrouillage de l'ampoule (F)
Ranuras de fijación de la bombilla (S)

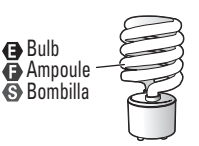

(E) *Actual hardware may differ from illustration.
(F) *Le matériel réel peut être différent de celui qui est illustré.
(S) *La tornillería puede variar de la que se muestra en la ilustración.

Required/Requis/Se necesitan

(E) Installation Time: 45 Minutes
(F) Durée de l'installation : 45 minutes
(S) Tiempo de instalación: 45 minutos

(E) Flathead Screwdriver
(F) Tournevis à lame plate
(S) Destornillador de cabeza plana

(E) Phillips Screwdriver
(F) Tournevis à pointe cruciforme
(S) Destornillador en cruz

(E) Wire Strippers
(F) Outil à dénuder
(S) Pelacables

(E) Soft Cloth
(F) Tissu doux
(S) Paño suave

(E) Wire Cutters
(F) Coupe-fil
(S) Alicates para cortar alambre

(E) Pliers
(F) Tenailles
(S) Alicates

(E) Electrical Tape
(F) Ruban isolant
(S) Cinta aislante

(E) Safety Glasses
(F) Lunettes de sécurité
(S) Anteoios de seguridad

(E) Step Ladder
(F) Escabeau
(S) Escalera de mano

Ⓔ english

Preparation

With power disconnected to your electrical box, remove the old fixture. If your old fixture is attached to an electrical box having more than two (2) wire leads, we suggest you use tape and markings to keep track of which wires were attached to each other.

Fixture Installation

1

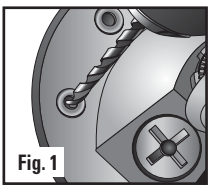

Drill out 2 holes on the base of the fixture that line up with the electrical box ears (**Fig. 1**). Thread the supply leads and the grounding wire through the electrical box gasket.

2

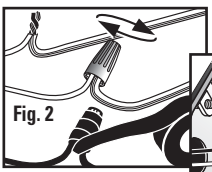

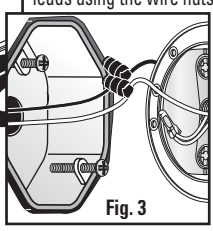

Connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the wire nuts supplied in your installation hardware kit as per the illustration. The black lead from the fixture goes to the black supply lead and the white lead from the fixture goes to the white supply lead (**Fig. 2**). Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. Tape the wire nuts to the wire using electrical tape (**Fig. 3**). Carefully push the excess wires back inside the electrical box.

3

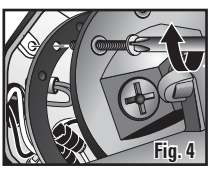

Secure the fixture base onto to the electrical box using the machine screws (**Fig. 4**). Do not mount this fixture without the electrical box gasket in place.

4

Remove the diffuser by unscrewing the 4 diffuser screws (**Fig. 5**). Set the screws aside while installing the bulb.

5

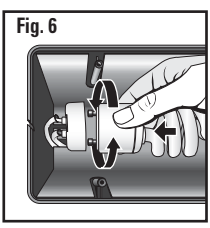

Insert the proper **GU24 base 23W compact fluorescent bulb** into the socket (**Fig. 6**). Hold the bulb by its base, insert the pins into the 2 curved slots in the bulb socket and twist clockwise until the bulb "seats". The bulb can only go into the socket one way. Do **NOT** force the bulb. **CAUTION: DO NOT HOLD THE BULB BY THE GLASS DURING INSERTION OR REMOVAL TO PREVENT ACCIDENTAL BREAKAGE! HOLD THE BULB BY THE PLASTIC BASE.**

6



Re-install the diffuser on the fixture body (**Fig. 7**). Do not over-tighten the screws.

Restore power to the electrical box to make sure your fixture is working properly.

7

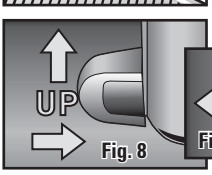

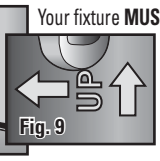

Your fixture **MUST** be mounted with one of the **UP** arrow (⬆) symbols facing upward (**Fig. 8 and Fig. 9**). The arrow (⬆) symbols are molded to the back surface of the housing.

8

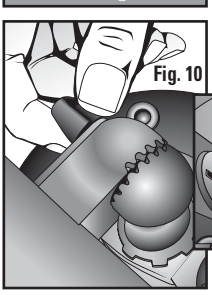

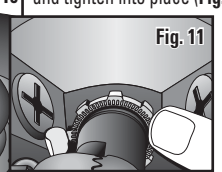

To adjust the angle of the fixture, untighten the friction lock at the side of the diffuser arm. Adjust the diffuser arm to the proper angle, and tighten into place (**Fig. 10**). To adjust the diffuser on a horizontal axis, loosen the adjustment cog on the base of the diffuser arm and rotate the diffuser as necessary (**Fig. 11**). Retighten the adjustment cog when the desired angle has been achieved.

10

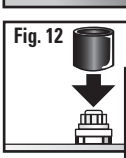

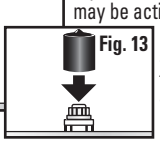

If your security light cycles **ON** and **OFF**, the dusk-to-dawn sensor may be activating due to reflected light from a nearby surface. Place the sensor hood firmly over the dusk-to-dawn sensor (**Fig. 12**). This should prevent extraneous light from 'tripping' the dusk-to-dawn sensor.

To disable the dusk-to-dawn sensor, you will need to install the sensor cap over the dusk-to-dawn sensor (**Fig. 13**). This will prevent the dusk-to-dawn sensor from controlling the **ON/OFF** function, and should allow you to control the sconce with the wall switch.

Bulb Replacement Instructions

Your bulb should last up to 10,000 hours in normal use. When bulb replacement is necessary, you must replace the bulb with a **CF23W self-ballasted GU24 base fluorescent bulb**. These bulbs are readily available at your local home center and most larger hardware stores.

1

Shut off power supply. Allow sufficient time for bulb to cool properly before handling. Remove the diffuser by unscrewing the diffuser screws and pulling the diffuser straight out (**Fig. 1**).

2 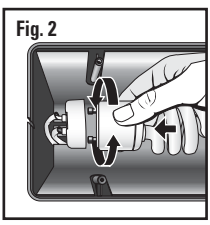

Remove the defective bulb by grasping it by the plastic base and unscrewing it from the bulb socket 1/4 turn in counterclockwise direction (**Fig. 2**).

3 Install the new bulb in the same manner you removed the old bulb. Put the diffuser back onto the fixture, and screw into place. Restore power to the fixture.

4 Dispose of the old lamp(s) in accordance to local, state, and/or federal laws, or go to www.lamprecycle.org for more information.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Bulb is defective	Replace bulb
	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
	Dusk-to-dawn sensor is inactive	Cap sensor or wait until dark
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Cleaning Instructions

Your fixture is made from quality materials that will last for many, many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do **NOT** use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the bulb, socket, ballast, or wiring.

Ⓕ français

Préparation

Coupez l'alimentation électrique au coffret de branchement, puis retirez l'ancien luminaire. Si l'ancien luminaire est relié à un coffret de branchement doté de plus de deux (2) fils de connexion, nous vous suggérons d'utiliser du ruban isolant et des marques de repère pour déterminer quels fils étaient fixés ensemble.

Installation du luminaire

1 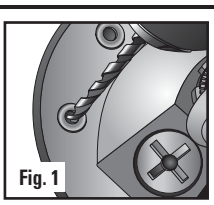

Percez deux trous dans la base du luminaire de manière à ce qu'ils s'alignent aux oreilles du coffret de branchement (**Fig. 1**). Passez les fils d'alimentation et le fil de mise à la terre à travers le joint d'étanchéité du coffret de branchement.

2 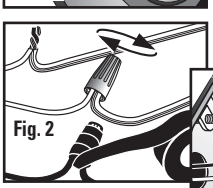

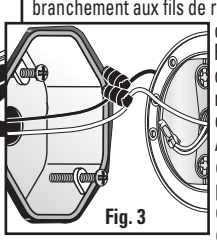

Raccordez les fils d'alimentation provenant du coffret de branchement aux fils de raccordement du luminaire à l'aide de capuchons de connexion (**Fig. 2**). Raccordez le fil noir provenant du support du luminaire au fil d'alimentation noir et raccordez le fil blanc provenant du support du luminaire au fil d'alimentation blanc. Assurez-vous que les capuchons de connexion sont solidement fixés. Vous pouvez enrouler du ruban isolant autour des capuchons de connexion pour les empêcher de se détacher (**Fig. 3**).

Repoussez les fils raccordés avec précaution à l'intérieur du coffret de branchement.

3 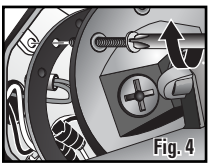

Fixez la base du luminaire au coffret de branchement à l'aide de vis à métaux (**Fig. 4**). N'installez pas ce luminaire si le joint d'étanchéité du coffret de branchement n'est pas en place.

4

Retirez le diffuseur en dévissant les quatre vis qui le retiennent (**Fig. 5**). Mettez les vis de côté pendant que vous installez l'ampoule.

5 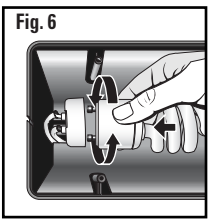

Insérez **l'ampoule fluocompacte de 23 W à culot GU24** dans la douille (**Fig. 6**). Tout en tenant l'ampoule par son culot, insérez les chevilles dans les 2 fentes recourbées de la douille de l'ampoule et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ampoule repose bien à sa place. L'ampoule ne peut être placée dans la douille que d'une seule manière. **NE** serrez **PAS** trop fort. **MISE EN GARDE : NE TENEZ PAS L'AMPOULE PAR SA PARTIE EN VERRE PENDANT SON INSERTION OU SON RETRAIT AFIN D'ÉVITER DE LA CASSER PAR ACCIDENT ! TENEZ L'AMPOULE PAR SON CULOT EN PLASTIQUE.**

6 

Réinstallez le diffuseur sur le corps du luminaire (**Fig. 7**). Ne serrez pas trop les vis.

Rétablissez l'alimentation électrique du coffret de branchement.

7 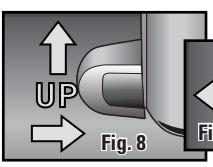

Votre luminaire **DOIT** être monté avec l'un des symboles de flèche vers le haut (⬆) orienté vers le haut (**Fig. 8 et Fig. 9**). Les symboles de flèches (⬆) sont moulés sur la surface arrière du logement.

8 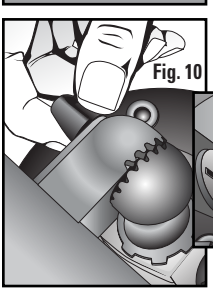

Pour ajuster l'angle du luminaire, desserrez le serrage à friction qui se trouve à côté du bras du diffuseur. Ajustez l'angle du bras du diffuseur, puis fixez-le fermement (**Fig. 10**). Pour ajuster le diffuseur à l'horizontale, desserrez les dents de réglage de la base du diffuseur et faites-le tourner au besoin (**Fig. 11**). Resserrez les dents de réglage lorsque le diffuseur est dans l'angle souhaité.

9 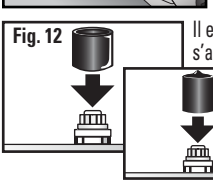

Il est possible que votre luminaire de sécurité, utilisé à l'extérieur, s'allume et s'éteigne constamment si des reflets de lumière provenant d'une surface à proximité activent le capteur crépusculaire. Fixez solidement le capuchon sur le capteur (**Fig. 12**). Le capuchon empêchera toute source de lumière autre que celle du soleil de déclencher le capteur crépusculaire.

Pour désactiver le capteur crépusculaire, nous devrez installer un couvercle sur le capteur (**Fig. 13**). De cette façon, vous pourrez mettre le luminaire sous et hors tension à l'aide de l'interrupteur mural plutôt que d'avoir recours au capteur crépusculaire.

Instructions pour changer l'ampoule

Votre ampoule devrait durer jusqu'à 10 000 heures dans des conditions d'emploi normales. Quand il sera nécessaire de changer l'ampoule, vous devrez la remplacer par **une ampoule fluorescente CF23W à base GU24 à lumière mixte de 23 watts**. Ces ampoules sont en vente dans votre maisonnerie locale et dans la plupart des grandes quincailleries.

1

Coupez l'alimentation électrique. Attendez suffisamment longtemps pour que l'ampoule refroidisse assez avant de la toucher. Retirez le diffuseur (C) en en retirant les vis, puis en le tirant (fig. 1).

2 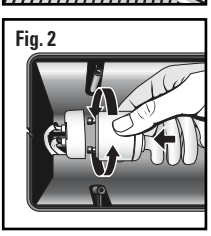

Prenez l'ampoule par son culot en plastique et dévissez-la de la douille en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 2).

3 Suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse pour installer la nouvelle ampoule. Replacez le diffuseur sur le luminaire et vissez-le en place. Rétablissez l'alimentation électrique au luminaire.

4 Jetez l'ancienne ampoule conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux. Pour plus de renseignements, consultez le www.lamprecycle.org.

Guide de dépannage

Les petits problèmes peuvent souvent être résolus sans l'aide d'un électricien. Avant de travailler sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas	L'ampoule est défectueuse	Remplacez l'ampoule
	Il n'y a pas d'alimentation électrique	Vérifiez si le luminaire est sous tension
	Fil mal connecté	Vérifiez le câblage
	Interrupteur défectueux	Testez l'interrupteur et remplacez-le si nécessaire
	Le capteur crépusculaire est inactif.	Retirez le couvercle du capteur ou attendez la tombée du jour
Un fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque vous allumez la lumière	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation électrique se décharge à la terre	Inspectez l'état des connexions de câblage

Instructions pour le nettoyage

Votre luminaire a été fabriqué avec des matériaux de qualité qui dureront de très nombreuses années en ne nécessitant que le minimum d'entretien. Vous voudrez peut-être nettoyer périodiquement le luminaire en utilisant un produit de nettoyage du verre non abrasif et un linge doux. N'utilisez **PAS** de solvants ou de produits nettoyants contenant des agents abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est éteint, et ne vaporisez pas de produit nettoyant liquide directement sur l'ampoule, la douille, le ballast ou les fils.

Ⓢ español

Preparación

Desconecte la alimentación de la caja eléctrica y retire la lámpara antigua. Si la lámpara antigua está conectada a la caja eléctrica mediante más de dos (2) conductores, le sugerimos que use cinta y realice marcas para seguir un registro de los cables que estaban conectados a cada uno.

Instalación de la lámpara

1

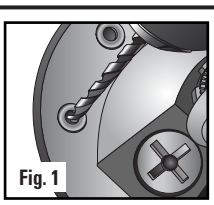
Fig. 1

Taladre 2 orificios en la base de la lámpara que se alineen con las orejas de la caja eléctrica (**Fig. 1**). Enrosque los terminales de suministro y el conductor de tierra en la empaquetadura de la caja eléctrica.

2

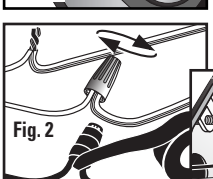
Fig. 2

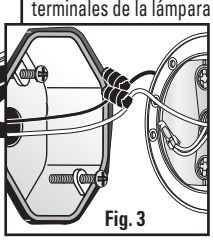
Fig. 3

Conecte los terminales de suministro de la caja eléctrica a los terminales de la lámpara con los empalmes plásticos. El conductor negro de la bandeja de la lámpara debe empalmarse con el terminal de suministro negro y el conductor blanco de la bandeja de la lámpara debe empalmarse con el terminal de suministro blanco (**Fig. 2**). Asegúrese de que los empalmes plásticos estén bien firmes. Para ello, puede colocar cinta aislante alrededor de los empalmes plásticos y así evitar que se aflojen (**Fig. 3**). Con cuidado, introduzca todos los conductores empalmados de vuelta en la caja eléctrica.

3

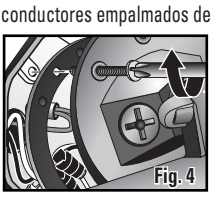
Fig. 4

Fije la base de la lámpara a la caja eléctrica con los tornillos para metales (**Fig. 4**). No instale esta lámpara sin tener la empaquetadura de la caja eléctrica en su lugar.

4

Fig. 5

Desentornille los 4 tornillos del difusor para retirar este último (**Fig. 5**). Coloque los tornillos a un lado mientras instala la bombilla.

5 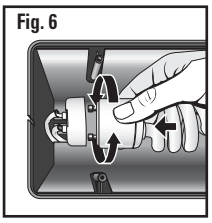

Inserte en el portalámpara la bombilla fluorescente compacta apropiada de 23 vatios con base GU24 (**Fig. 6**). Agarre la bombilla por su base, inserte las espigas en las 2 ranuras curvadas del portalámpara y gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que "se asiente". La bombilla sólo puede entrar en el portalámpara de una manera. **NO** fuerce la bombilla. **PRECAUCIÓN: ¡NO AGARRE LA BOMBILLA POR EL VIDRIO DURANTE SU INSERCIÓN O REMOCIÓN, PARA EVITAR UNA ROTURA ACCIDENTAL! AGARRE LA BOMBILLA POR LA BASE DE PLÁSTICO.**

6

Vuelva a instalar el difusor en el cuerpo de la lámpara (**Fig. 7**). No apriete demasiado los tornillos.

Reestablezca la alimentación que va a la caja eléctrica.

7 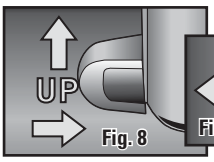

Su accesorio para iluminación se **DEBE** montar con uno de los símbolos de flecha hacia **ARRIBA** (⬆) orientado hacia arriba (**Fig. 8 y Fig. 9**). Los símbolos de flecha (⬆) están moldeados en la superficie trasera de la carcasa.

8 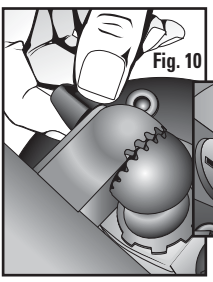

Para ajustar el ángulo de la lámpara, desajuste el seguro de fricción al lado del brazo difusor. Para ajustar el ángulo de la lámpara, desajuste la abrazadera de cocodrilo al lado del brazo difusor. Ajuste el brazo difusor al ángulo deseado y apriete en su lugar (**Fig. 10**). Para ajustar el difusor en un eje horizontal, desajuste la lengüeta de ajuste en la base del brazo difusor y gire el difusor como sea necesario (**Fig. 11**). Reajuste la lengüeta de ajuste cuando alcance el ángulo deseado.

9 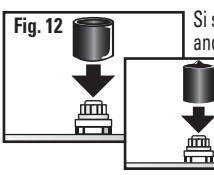

Si su luz de seguridad cambia de **ENCENDIDO** a **APAGADO**, el sensor anochecer-amanecer puede estar activándose debido a la luz reflejada de una superficie cercana. Coloque firmemente la cubierta del sensor sobre el sensor anochecer-amanecer (**Fig. 12**). Esto evitará que luces ajenas "apaguen" el sensor anochecer-amanecer.

Para desactivar el sensor anochecer-amanecer, necesitará instalar la tapa del sensor sobre el sensor anochecer-amanecer (**Fig. 13**). Esto evitará que el sensor anochecer-amanecer controle la función de **ENCENDIDO** y **APAGADO** y le permitirá a usted controlarlo con el interruptor de pared.

Instrucciones para cambiar la bombilla

La bombilla debería durar hasta 10.000 horas de uso normal. Cuando sea necesario reemplazar la bombilla, debe reemplazarla con una **bombilla fluorescente con base GU24 autoequilibrada CF23W de 23 W**. Estas bombillas se pueden obtener en un centro local de artículos para el hogar y en la mayoría de ferreterías más grandes.

1

Corte el suministro eléctrico. Deje que transcurra suficiente tiempo para que la bombilla se enfríe adecuadamente antes de manejarla. Para retirar el difusor, desatornille los tornillos del difusor y jale el difusor para retirarlo (**Fig. 1**).

2 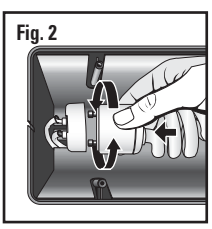

Tome la bombilla de la base de plástico y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta retirarla del portalámpara (**Fig. 2**).

3 Instale la bombilla nueva en la misma forma en la que retiró la bombilla antigua. Coloque el difusor nuevamente en la lámpara y atorníllelo en su lugar. Restablezca la alimentación a la lámpara.

4 Deseche la o las bombillas antiguas de acuerdo con leyes locales, estatales o federales, o vaya a www.lamprecycle.org para obtener más información.

Guía de resolución de problemas

Los problemas menores pueden resolverse a menudo con la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro eléctrico al panel de cortacircuitos para evitar las descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no se enciende	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla
	La corriente está cortada	Revise si el suministro eléctrico está encendido
	Mala conexión de cables	Revise el cableado
	Interruptor defectuoso	Pruebe o reemplace el interruptor
	Fotosensor inactivo	Tape el sensor o espere hasta que sea de noche
Los fusibles se funden o el cortacircuito salta al encender la luz	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra	Revise las conexiones del cableado

Instrucciones de limpieza

Este aplique de luz está hecho con materiales de calidad que durarán muchos, muchos años con un mínimo de cuidado. Es posible que quiera limpiar periódicamente el aplique utilizando un limpiador de vidrio suave y no abrasivo y un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie el aplique, asegúrese de que ha cortado el suministro eléctrico y no rocíe limpiador líquido directamente sobre la bombilla, el portalámpara, el equilibrador o los cables.

(E) Replacement Parts List
(F) Liste des pièces de rechange
(S) Lista de piezas de repuesto

(E) Keep this guide handy for ordering replacement parts.
(F) Gardez ce guide à portée de la main pour commander des pièces de rechange.
(S) Mantenga esta guia práctica para que ordenan las piezas de recombio.

(E) Hardware Kit
(F) Kit de visserie
(S) Juego de piezas de instalación

HDW8923

(E) Need Help?
(F) Avez-vous besoin d'aide ?
(S) ¿Necesita Ayuda?

(E) In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at **www.goodearthlighting.com/support.html** or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.

(F) S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez visiter notre site web à **www.goodearthlighting.com/support.html** ou téléphoner au centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838.**

(S) En caso de que le falte alguna pieza o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase visitar nuestro sitio Web en **www.goodearthlighting.com/support.html** o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838.**

(E) Good Earth Lighting® Warranty

3 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the LEDs for 3 years, providing the fixture is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Printed in China**

Ⓕ Garantie de Good Earth Lighting®

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Le fabricant garantit que ce produit est sans défauts de matériau ou de fabrication pendant une période de (3) ans à compter de la date de l'achat original par le consommateur. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Le fabricant garantit les DEL pendant 3 ans, à condition que le luminaire ne soit pas utilisé dans une application commerciale dans le cadre de laquelle il est allumé 24 heures sur 24, et seulement s'il est utilisé dans un environnement résidentiel pendant 3 à 5 heures par jour. Les luminaires défectueux doivent être emballés correctement et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication ainsi que l'original de votre reçu montrant la date de l'achat. Téléphonez 1 800 291 8838 pour obtenir un numéro d'Autorisation de retour et une adresse où expédier votre produit défectueux. Remarque : aucun envoi en port dû ne sera accepté. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit d'éclairage défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes, dommages ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoires, (iii) fondés sur les théories juridiques des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Imprimé en Chine**

Ⓢ La Garantía de Good Earth Lighting®

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y fabricación durante un período de (3) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. Repararemos o reemplazaremos (a opción nuestra) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y un estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. El fabricante garantiza las luces LED durante 3 años, siempre y cuando el accesorio para iluminación no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendido 24 horas al día, pero se utilice en un entorno residencial durante 3-5 horas al día. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original en el cual se muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de Autorización de Devolución y una dirección a la cual enviar su producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está limitada en cualquier caso al reemplazo del producto accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable por ninguna otra pérdida, daño o lesión que el producto cause. Esta limitación a la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño o lesión que (I) sea a una persona o un bien u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione, directa o indirectamente, con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro.

Good Earth Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090 **Impreso en China**

(Hg) **LAMP CONTAINS MERCURY**
Manage in accordance with disposal laws.

L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE
Veuillez la jeter conformément à la réglementation en vigueur.

LA LÁMPARA CONTIENE MERCURIO
Manéjela de acuerdo con las leyes de desechos.

www.lamprecycle.org or/ou/o 1-866-326-BULB
www.epa.gov/mercury/spills/index.htm#fluorescent

©2011 Good Earth Lighting, Inc.
3711INSG8923